


CND-Jシリーズ 簡単操作ガイド

1. 電源を入れる

- ①機器右側面の電源スイッチの「I」を押して、操作部のディスプレイが点灯することを確認します。


MEMO

- 暖房期間中は、電源スイッチを「I」のままご使用ください。
- 電源スイッチの「O」を押すと、次に電源スイッチの「I」を押した時に設定温度を再入力する必要があります。

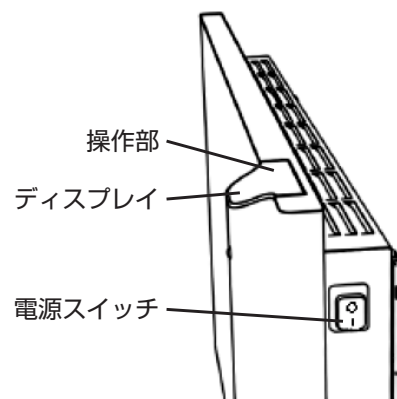


2. 暖房を開始する

- ①待機モードマークが点灯している場合は、「スタートボタン」を押します。

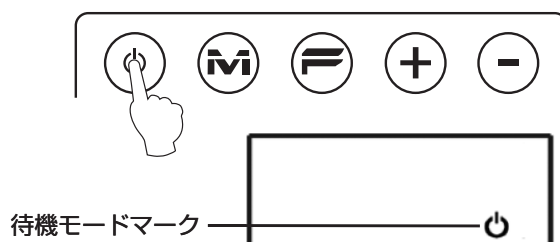


- ②「モードボタン」を押して、快適運転マークを点灯させます。

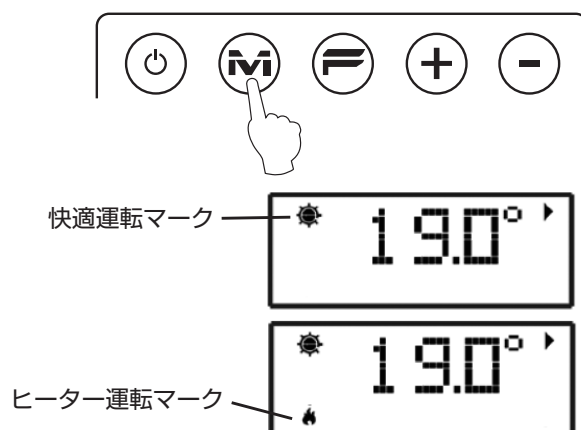

- ③快適運転の状態ですべて設定温度より現在室温が低ければ、ヒーター運転マークが点灯して、暖房を開始します。


- ④「プラスボタン」、「マイナスボタン」を押して、設定温度を10℃～30℃の範囲で、0.1℃単位で設定します。

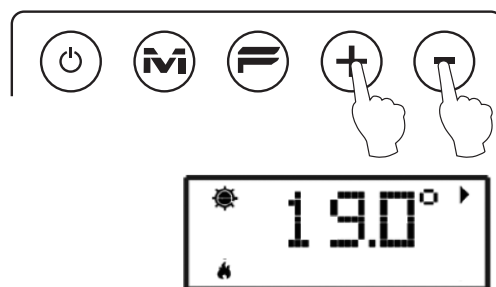

3. 暖房を停止する


- ①「スタートボタン」を3秒以上長押しして、待機モードにします。

- ②長期間使用しない場合は、電源スイッチの「O」を押します。

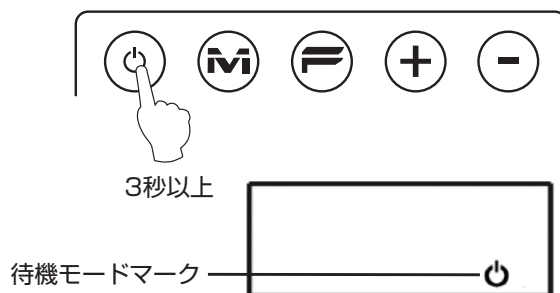

4. 運転モードの選択


①「モードボタン」を押すことで、運転モードを選択できます。

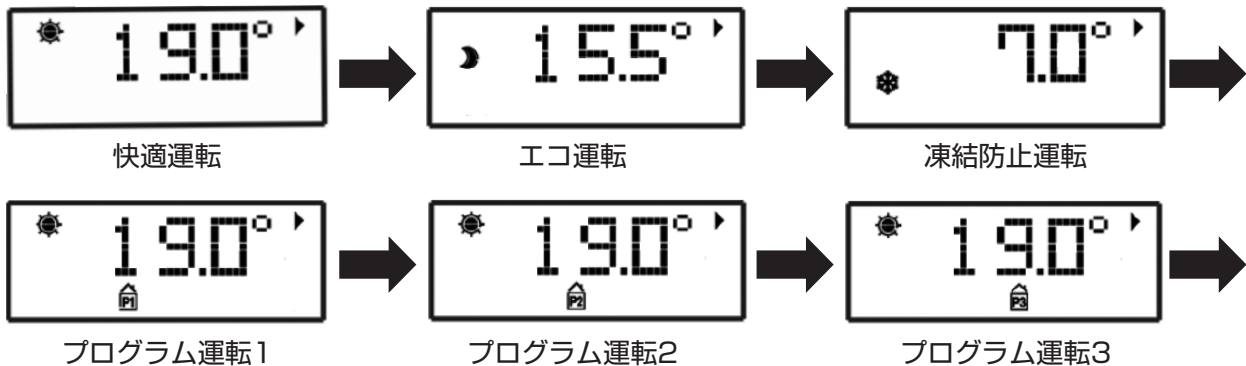

②「快適運転」と「エコ運転」は、「プラスボタン」、「マイナスボタン」を押して設定温度を変更することができます。


5. チャイルドロックを設定／解除

①「ファンクションボタン」を5秒以上押し続けて、「LOC」を表示させます。

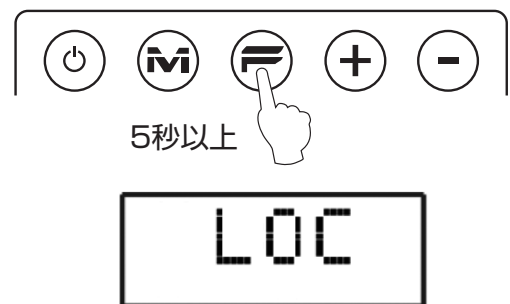

②チャイルドロックの設定

○①の状態ですべて「ファンクションボタン」を押したまま「プラスボタン」を押して、チャイルドロックを「ON」にします。

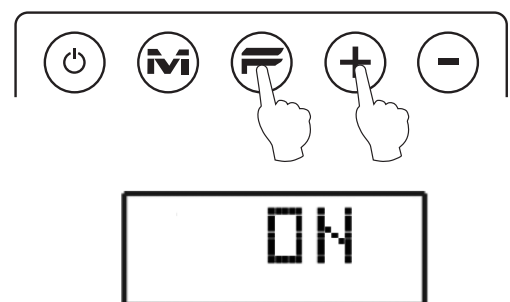

③チャイルドロックの解除

○①の状態ですべて「ファンクションボタン」を押したまま「マイナスボタン」を押して、チャイルドロックを「OFF」にします。

