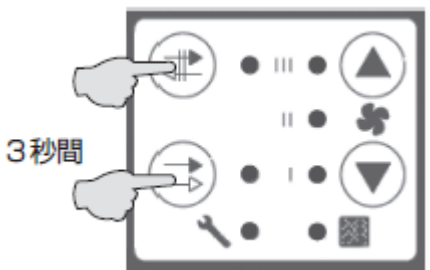


正誤表

正	誤
<p>P. 13</p> <p><u>4-3-5. フィルターランプのリセットと点灯間隔の設定</u></p> <p>フィルターランプの点灯は下記のボタン操作を行ない解除します。</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>熱交換モードボタンと換気モードボタンを同時に3秒間長押しします。</p>	<p>記載なし</p>
<p>P. 13</p> <p><u>4-3-5. フィルターランプのリセットと点灯間隔の設定</u></p> <p>フィルターランプの点灯間隔一覧</p> <p>「フィルターランプ点灯間隔リセット」</p> <p>→ フィルターランプが点灯しなくなります。</p>	<p>P. 13</p> <p><u>4-3-5. フィルターランプのリセットと点灯間隔の設定</u></p> <p>フィルターランプの点灯間隔一覧</p> <p>「フィルターランプリセット」</p>