

4-2. 通信ケーブルの接続方法の変更について

LWZ-130J/JEとコントローラを接続する配線が下記に変わりますので、取付説明書ではなく本書を参照して接続してください。

- ① 機器側の通信コネクタが廃止され、機器側からコントローラと接続するための4芯のケーブルがあることを確認してください。
- ② 4芯のケーブルの各線を、下記の図-1、表-1に従って、コントローラのハーネスと接続します。

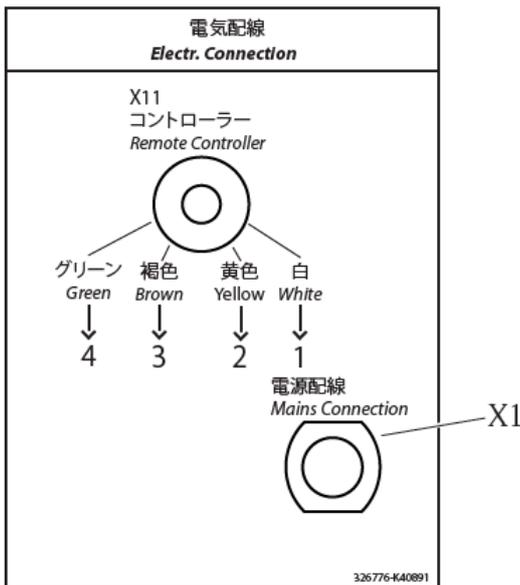


表-1

| 機器側ケーブルの配線色 | コントローラ側ハーネスの配線番号 |
|-------------|------------------|
| 白色 | 1 |
| 黄色 | 2 |
| 茶色 | 3 |
| 緑色 | 4 |

図-1

✓ ご注意

○ 機器側ケーブルの配線と、コントローラ側のハーネスを、屋内配線を介して接続する場合は、配線色等を間違えないよう十分に注意して配線してください。

旧仕様のコネクタ接続部



新仕様のコントローラとの接続用4芯ケーブル

