
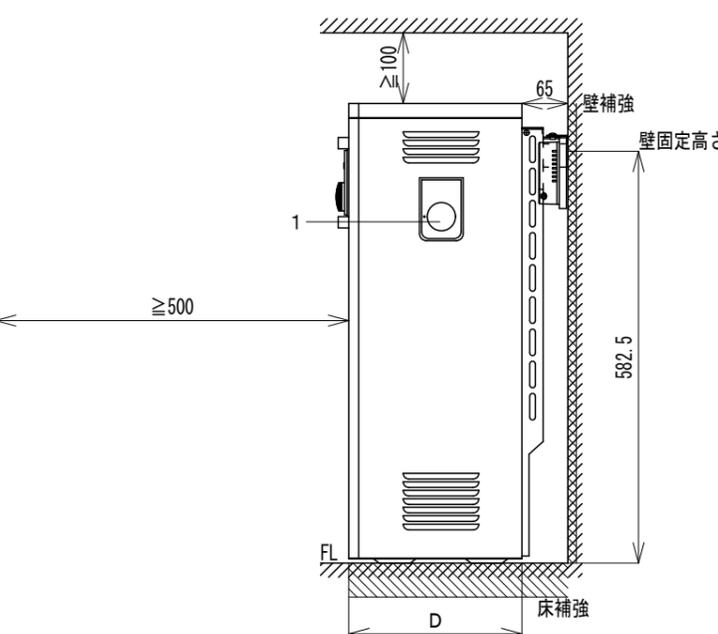


<注意事項>

- ・屋外や湿気が多い場所、浴室には設置しないでください。
- ・畳やじゅうたん、クッションフロア等の上に設置しないでください。
- ・蓄熱式電気暖房器は、水平な床の上に設置してください。
- ・蓄熱式電気暖房器は、機器の質量に耐えられる補強を入れた壁と床に固定してください。
- ・床や壁への固定にアンカーを使用する場合は、機器の電気部品に接触しないようにしてください。
- ・安全の為に離隔距離を守ってください。
- ・絶対に改造しないでください。
- ・付属の電源ケーブルを機器内部で弛ませないでください。
- ・付属の電源ケーブルは施工できる最小の長さにして、周囲に遊びをとらないでください。
- ・電源ケーブルに200V以外の屋内配線を接続しないでください。
- ・分岐回路の最小電線は、内線規程3編5章3545節に従い配線してください。
- ・電線の太さに応じたジョイントボックスを使用してください。
- ・付属のタイマー以外で蓄熱時間を設定しないでください。

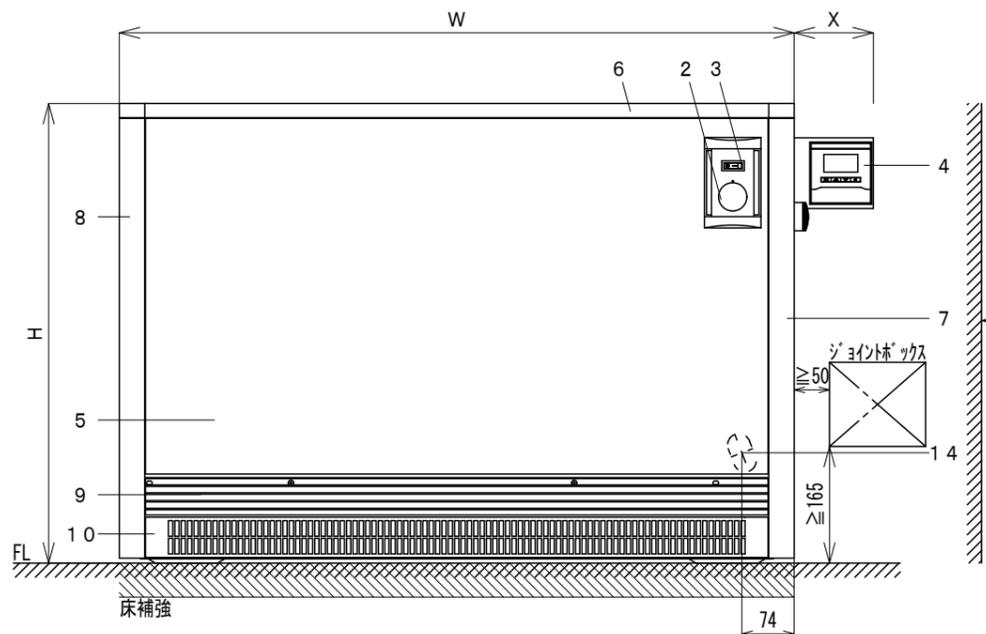

離隔距離

前面	500mm以上
上面	100mm以上
背面	65mm
左面 △B	70mm以上
右面	150mm以上
カーテン等全ての繊維	150mm以上
他暖房器との離隔	150mm以上

※ 上記離隔は、機器が安全に利用できるための離隔です。柵や周辺機器について保証する距離ではありません。

() 内の数値は、電圧降下2%のときの電線こう長です。
△B () 内の数値以上の長さが必要な場合は、1段階太い電線をご使用ください。

型式	寸法 (mm)				ヒーター電源	ヒーター容量 kW	有効蓄熱量 kWh	質量 kg	ファン容量 W	配線用遮断器 の定格電流A	分岐回路の最小電線		ヒーター電源付属 ケーブル1.3m	台数
	W	H	D	X							Vケーブル	Cケーブル		
ETS-200TMJ	605	650	245	113.0	200V	2	14.3	118	6.0	15	1.6mm(20m)	2mm ² (20m)	2.5mm ²	
ETS-300TMJ	780			107.5		3	21.6	169	7.6	20	1.6mm(15m)	2mm ² (14m)	2.5mm ²	
ETS-400TMJ	955			112.0		4	28.7	220	12.0	30	2.6mm(26m)	2mm ² (9m)	4.0mm ²	
ETS-500TMJ	1130			93.5		5	36.0	271	13.6	40	3.2mm(30m)	3.5mm ² (13m)	4.0mm ²	
ETS-600TMJ	1305			98.0		6	43.3	322	15.2	40	3.2mm(30m)	3.5mm ² (13m)	6.0mm ²	
ETS-700TMJ	1480			102.5		7	50.1	373	19.6	50	1.4mm ² (41m)	5.5mm ² (16m)	10.0mm ²	

備考	記号	図面来歴	日付	担当	承認	承認	点検	設計	製図	投影	第三角法	御注文先 殿 名称 蓄熱式電気暖房器 ETS-TMJシリーズ 仕様図 納入先 殿 図番 1A115B01△B
	△					太田	松井		青木	尺度	1:10	
	△									日付	2015.12.10	
	△					日本スティーベル株式会社						
	B	左面離隔距離の変更と背面固定補強金具の追加 ファン容量変更	△B	2016.3.22	青木	太田						