

《注意事項》 ΔC



- ・「分岐回路の最小電線」は、内線規程 3 編 5 章 3 5 4 5 節に準じております。内線規程に従い配線をしてください。
- ・ケーブルは、暖房器本体に触れない様に配線してください。
- ・電源接続に際しては、絶縁物の最高許容温度が 7 5℃以上のケーブルをご使用ください。
- ・蓄熱暖房器は固定が必要です。必ず補強材を入れてください。
- ・本体は必ずしっかりと補強された、水平な床の上に設置してください。（重量物ですので 2 階以上に設置する際は建築業者にご相談ください。）
- ・畳、じゅうたん、クッションフロア等の上に設置するのは絶対におやめください。
- ・安全の為、離隔距離は下記に従ってください。

設置	不燃物	可燃物	棚下
本体前面	5 0 0 mm 以上		
上 面	1 0 0 mm 以上		
背 面	6 5 mm		
左側面	1 5 0 mm 以上		
右側面	1 5 0 mm 以上		
カーテン等全ての繊維	1 5 0 mm 以上		
他暖房器との離隔	1 5 0 mm 以上		

※ 上記の離隔は、あくまで安全性確保のための離隔です。  
木製の棚を機器の周囲に設置した場合、材質や含水率より反りが生じる事がありますのでご注意ください。

《注意》

屋内配線工事の時にシーズンセンサーの壁内配線を必ず行ってください。

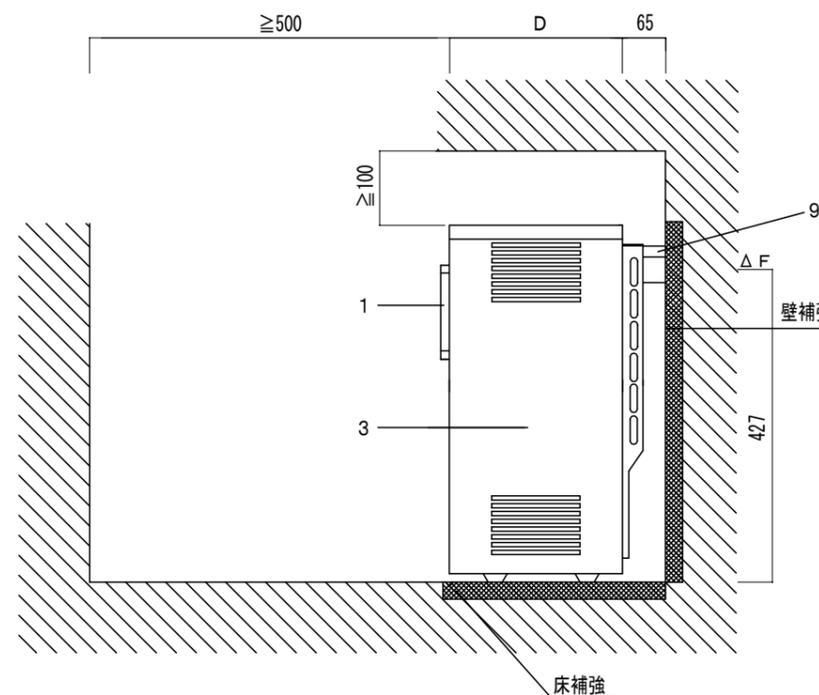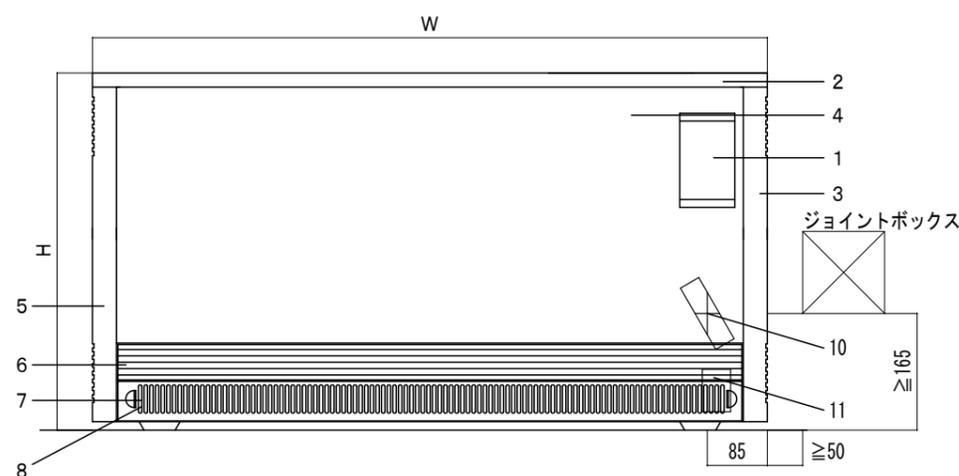

( ) 内の数値は、電圧降下 2% のときの電線こう長です。

( ) 内の数値以上の長さが必要な場合は、1 段階太い電線をご使用ください。

ΔD

型 式	寸法 (mm)				ヒーター/制御電源	ヒーター容量 kW	有効蓄熱量 kWh	質量 kg	ファン容量 100V (W)	配線用遮断器の定格電流 (A)	分岐回路の最小電線		付属ケーブル (200V 1m)	付属ケーブル (100V 1m)	台数
	W	H	D	a							VVケーブル	CVケーブル			
WSP-350LJ	1130	495	245	940	単相200V	3.5	24.5	197	18	30	2.6mm(26m)	2mm <sup>2</sup> (9m)	4.0mm <sup>2</sup>	1.5mm <sup>2</sup>	
WSP-500LJ	1480			1290	単相100V	5.0	35.0	270	26	40	3.2mm(30m)	3.5mm <sup>2</sup> (13m)	4.0mm <sup>2</sup>	1.5mm <sup>2</sup>	

備考 深夜電力対応	記号	図面来歴	日付	担当	点検	承認	点検	設計	製図	投影	第三角法	御注文先 名称	納入先 殿	図番
	△F	背面固定金具の位置寸法を金具の中心に変更 ΔF	H27.8.28	青木	松井	山口	小澤	岡	岡	尺度	1 : 10			
	△E	背面固定補強金具追加 ΔE	H25.6.25	青木	松井									
	△D	記載漏れの訂正 ΔD	H24.4.12	青木	岡	日本スティーベル株式会社	名	称	蓄熱式電気暖房器 WSP-LJシリーズ 仕様図					
	△C	注意事項の変更 ΔC	H23.12.9	青木	松井									
△B	CVケーブル仕様の記載 ΔB	H22.12.10	青木	平田										

記号	名 称	摘 要
1	操作パネル	ディスプレイカバー付き
2	天板パネル	
3	右面パネル	
4	前面パネル	
5	左面パネル	
6	吹出しグリル	
7	吸気グリル	
8	フィルター	
9	壁固定金具	
10	電源線取り出し口	
11	サービスプラグ	△E 本体背面
12	背面固定補強金具	350LJ 1個 500LJ 3個

1 A 1 0 6 9 0 1 △F